



Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision

Title:	Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision	Version:	v1.0	Date:	06/03/2023
Product:	IP камеры и регистраторы			Page:	1 of 6

Перед началом

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от версии прошивки на устройстве, названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки сервиса при этом не меняется.

Настройки на устройстве

1. Конфигурация параметров сети

- 1) Нам нужно прописать корректные сетевые параметры: IP, маску, шлюз и адреса DNS. Мы рекомендуем прописать один из DNS публичный, например Yandex DNS, и в качестве второго тот, что вы получаете от своего интернет провайдера.

The screenshot shows the network configuration interface of a Hikvision device. The 'TCP/IP' tab is active. In the 'IPv4' section, the following values are entered: IP Address: 10.10.0.245, Subnet Mask: 255.255.255.0, and Gateway: 10.10.0.1. In the 'DNS server' section, the Preferred DNS server is 77.88.8.8 and the Alternate DNS server is 10.240.1.240. These two sections are highlighted with red rectangles. Other settings like 'DHCP' (unchecked), 'IPv6' (disabled), and 'MTU' (1500) are also visible.

Picture1.

ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТРЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА! ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТРОЙКИ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВАШЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ!

2. Теперь, прописываем в настройках адрес российского облачного сервера.

Для устройств Hikvision:
dev.hik-connectru.com, либо **litedev.hik-connectru.com**

Title:	Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision	Version:	v1.0	Date:	06/03/2023
Product:	IP камеры и регистраторы			Page:	2 of 6

Для устройств **HiWatch:**
dev.guardingvisionru.com, либо **litedev.guardingvisionru.com**

Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский адрес начинающийся на dev. Если litedev, то соответственно, указывайте российский litedev. Придумайте проверочный код, **не используйте буквы в алфавитном порядке и одинаковые символы**. В этом случае устройство к облаку не подключится.

SNMP	Email	Платформы доступа	802.1x	Протокол интеграции	Сети
------	-------	--------------------------	--------	---------------------	------

Режим доступа платформы

Hik-Connect

☒ Вкл.

* Адрес сервера

litedev.hik-connectru.com

Статус регистрации

В сети

Шифрование потока

☒

* Шифрование потока/ключ шиф...

.....

☐ Включить синхронизацию Hik-Connect

QR-код Hik-Connect

Просмотр


Сохранить

Если задали параметры правильно, то статус подключения станет “В сети”, как показано на иллюстрации выше.

Title:	Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision	Version:	v1.0	Date:	06/03/2023
Product:	IP камеры и регистраторы			Page:	3 of 6

3. Добавление устройства в облачную учетную запись


Регистрируйте учетную запись в российском личном кабинете i.hik-connect.ru.com
Рекомендуем использовать для этого браузер Chrome.

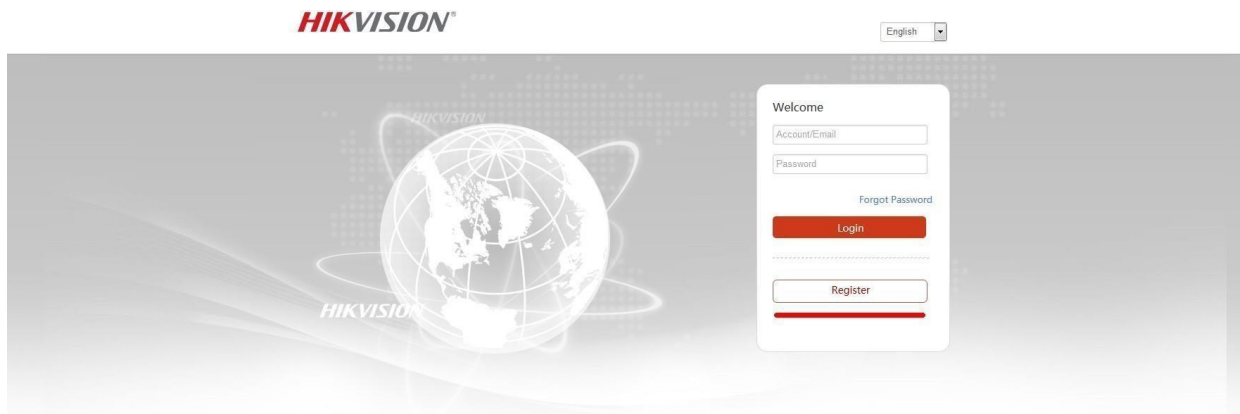

Добавляем устройство по серийному номеру.


DS-72xxABXY/SN123456789ABCD**123456789**ABCD (вводим блок из 9 цифр)

На новых устройствах формат серийного номера изменился. Одна буква и 8 цифр, например **C12345678**

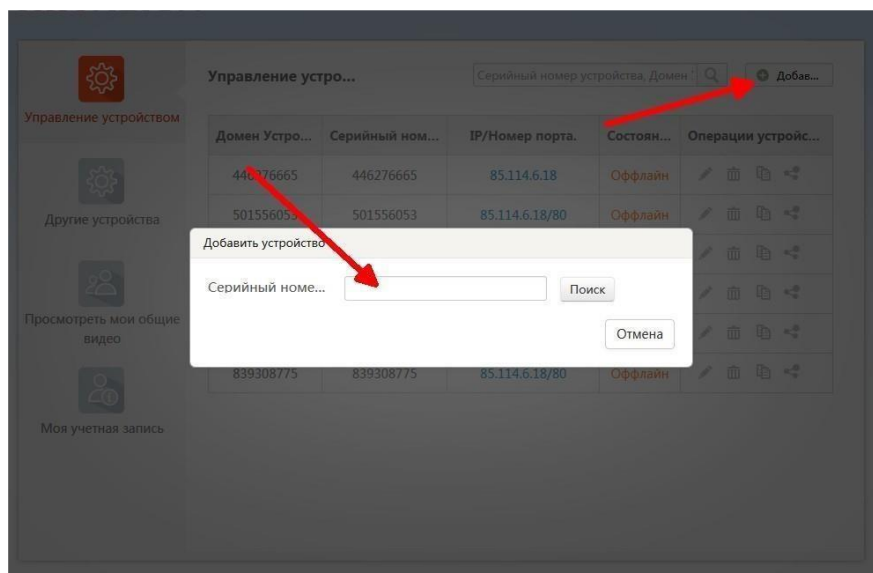

Title:	Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision	Version:	v1.0	Date:	06/03/2023
Product:	IP камеры и регистраторы			Page:	4 of 6


После ввода серийного номера, жмем кнопку Поиск. Если статус устройства В сети — то появится окошко как на скриншоте

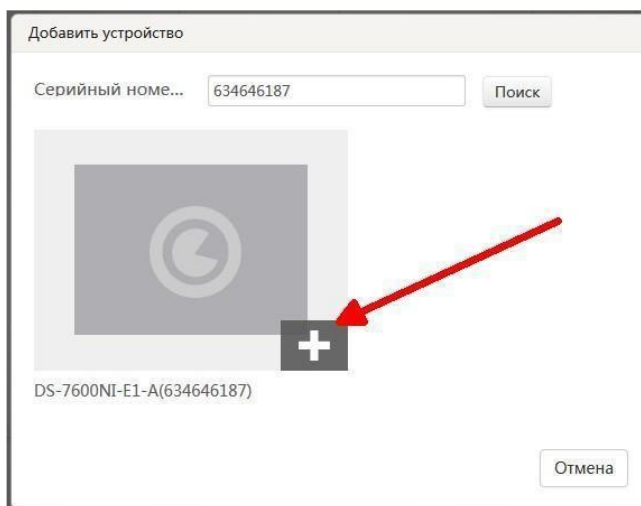

Нам остается только ввести ранее придуманный проверочный код!

Напоминаем, что на всех актуальных устройствах код нужно придумать самостоятельно при настройке облака. Как раньше, на наклейке он теперь не прописан.

Жмем кнопку Добавить, и видим следующую надпись:

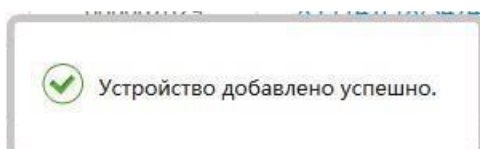


Title:	Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision	Version:	v1.0	Date:	06/03/2023
Product:	IP камеры и регистраторы			Page:	5 of 6


4. Настройка просмотра

Просматривать потоки с устройства в режиме реального времени и воспроизводить записи из архива можно как через мобильное приложение Hik-Connect, так и через клиент iVMS-4200 на ПК.
Начнем с просмотра на ПК!

Открываем настройки клиентского ПО и выбираем регион r2p

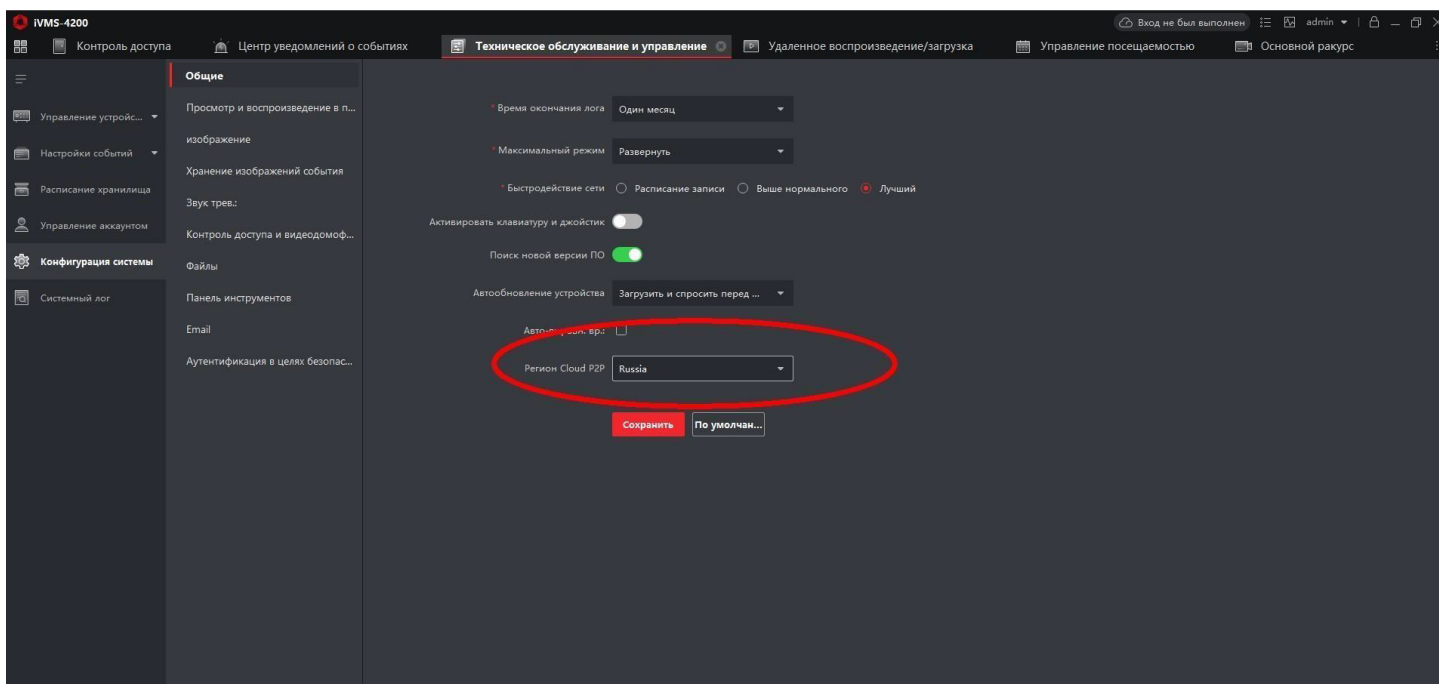


Теперь в правом верхнем углу нажимаем на кнопку Вход

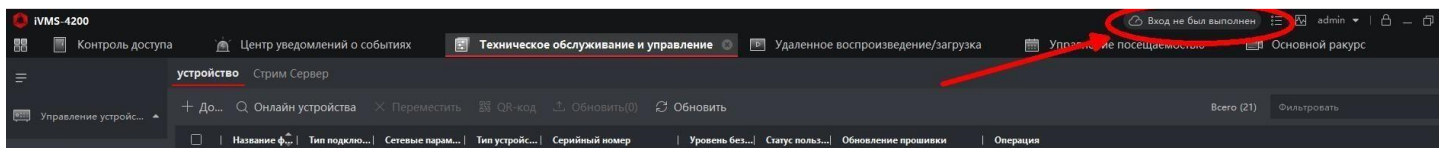

Title:	Настройка подключения к Hik-Connect\Guarding vision	Version:	v1.0	Date:	06/03/2023
Product:	IP камеры и регистраторы			Page:	6 of 6

Вводим учетные данные и просматриваем камеры через Основной ракурс

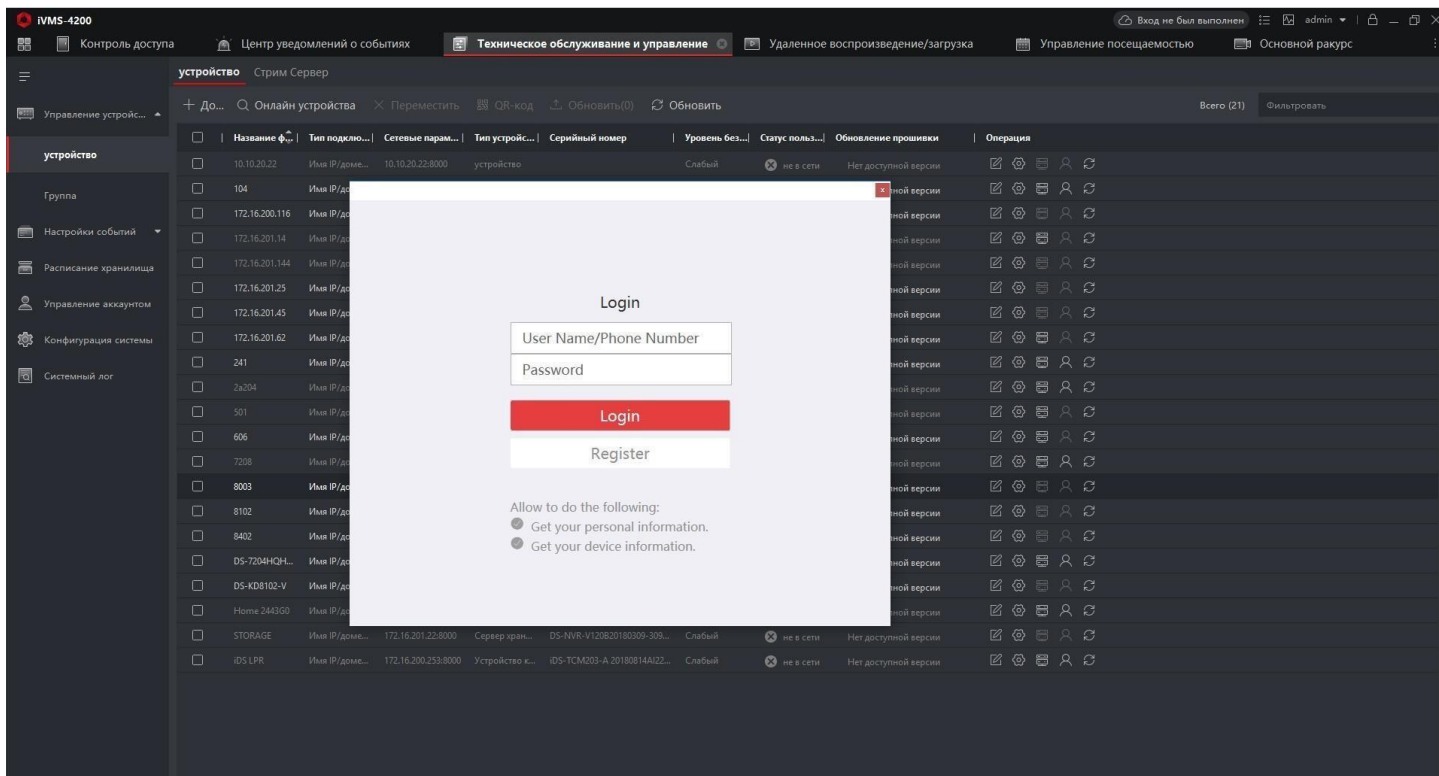

Просмотр через мобильное устройство.

Скачиваем приложение Hik-Connect

Для iOS - [В Apple Store](#)

Для Android - [в магазине приложений Hikvision](#) или в [Play Market](#)

После запуска приложения, выбираем регион Russia. Нажимаем внизу кнопку Больше, после чего входим, используя свою учетную запись.

